




# SENZOR FLODE - ZÁPLAVOVÉ ČIDLO

## NÁVOD

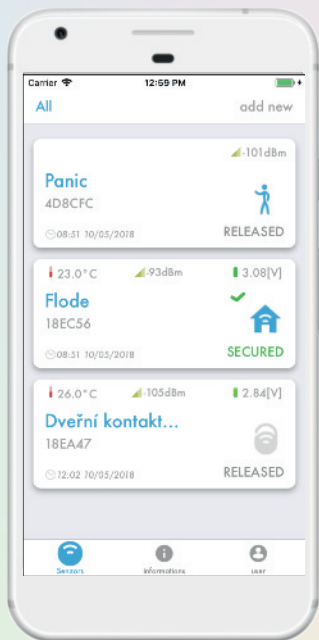

### MOBILNÍ APLIKACE

Abyste plně využili funkci senzoru FloDe, je třeba si stáhnout mobilní aplikaci SENZASEN.



### Aktivace služby:


Abyste mohli senzor využívat, je třeba jej registrovat v mobilní aplikaci. ID senzoru naleznete na vnitřní straně spodní části krabičky.

Děkujeme za zakoupení tohoto senzoru. Vítejte ve světě internetu věcí, kdy komunikace s věcmi je tak snadná a efektivní.

### Obsah balení:

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 1 ks | krabička FloDe           |
| 2 ks | tužkové baterie AAA 1,5V |
| 1 ks | návod                    |

### Funkce a technický náčrt:

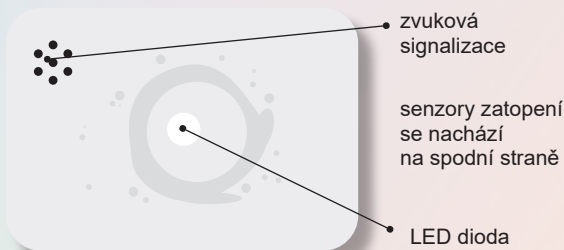

## INSTALACE SENZORU

1. Vytipujte si nevhodnější místo pro instalaci – doporučujeme na stěnu u podlahy na WC, v koupelně nebo kuchyni.
2. Vložte baterie do senzoru.

3. Senzor položte na zvolené místo spodní stranou směrem dolů .

Upozornění:

- Nedoporučujeme instalovat FloDe na kovové konstrukce.




LED  
indikátor  
stavu

předpokládaná hladina  
vody při zatopení

(1 ÷ 5) mm

podlaha

senzory zatopení

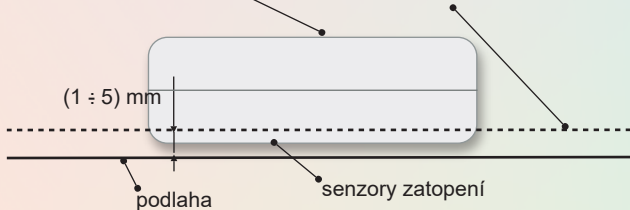

# OBSLUHA SENZORU

FloDe má jedinou funkci, tou je ALARM. Ten se spustí jak v mobilní aplikaci, tak jako zvukový signál přímo na senzoru, přičemž LED dioda začne blikat červeně 🚨.

Senzor se automaticky zapne vložením baterií. O funkci se můžete ujistit krátkým stiskem tlačítka, kdy LED dioda blikne zeleně 🟢. Takto se můžete přesvědčit, zda není třeba vyměnit baterie.

Dojde-li k zatopení senzoru, je nutné vyndat baterie, vypláchnout čidlo vlažnou vodou a nechat jej vyschnout. Po vyschnutí vložte nové baterie a můžete senzor opět využívat.

Využijte i další senzory pro Váš bezpečnější domov – dveřní kontakt VI-LO nebo tlačítko nouze PANIC. Stačí je zaregistrovat a kontrolovat ve stejné mobilní aplikaci jako FloDe.

Záruka 12 měsíců.

Výrobce a provozovatel služby:  
SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou

[www.softlink.cz](http://www.softlink.cz)

[www.senzasen.com](http://www.senzasen.com)